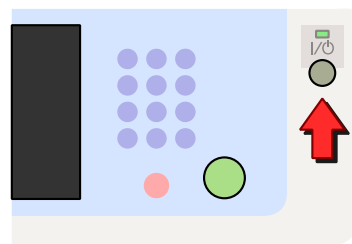
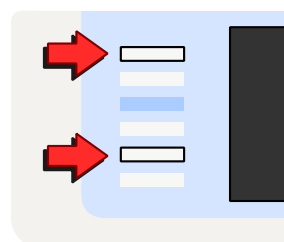


Instrucións para a fotocopidora Ricoh Aficio MP C2051

- 1 Acender premendo no botón de acendido



- 2 Elexir modo de funcionamento:
☑ Fotocopidora
☑ Escáner



- 3 Introducir pin co teclado numérico ►

- 4 Só no modo **Escáner**, elexir destino do escaneo:

Nun pendrive:

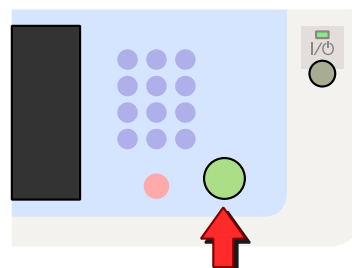
► ►

Por correo electrónico:






A primeira vez, premer en e engadirse ó directorio

Premer nos destinatarios desexados







- 5 Premer no botón verde para comezar o escaneado ou fotocopiado



Axustes de cor e resolución (só modo **Escáner**)


- 1 Premer en 
- 2 Na lapela  elexir o modo de cor desexado
▶ 
- 3 Na lapela  elexir a resolución desexada
▶ 

Elexir caras e posición do orixinal

- 1 Premer en 
- 2 Premer na orientación desexada:
 ▶ 
- 3 Premer na configuración de caras desexada:
  ▶ 

Tamaño do orixinal (só modo **Escáner**)

A máquina tenta detectar o tamaño do orixinal, pero se non é posible fallará e emitirá uns pitidos.
Para elexir manualmente o tamaño:

- 1 Na lapela  elexir a o tamaño correcto.
▶ 